操作方法（単独利用）

1. システムを起動する

1）コントロールパネルの主電源ボタンを押し、システムを起動します。

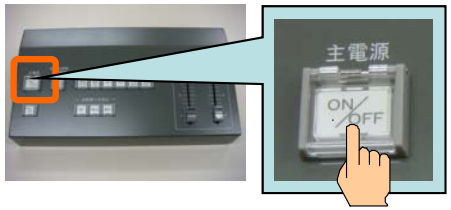

2）主電源ボタンが点滅し、機器の電源が入ります。機器の準備が整うと
主電源ボタンが点灯し、コントロールパネルの操作が出来ます。

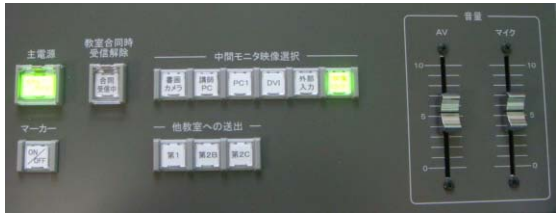

起動時は
中間モニターは「映像OFF」が選択。
AV、マイク音量は初期値まで
スライドフェーダーが移動します。

2. 映像ソースを選択する

中間モニターに出力したい表示機器のボタンを押して選択します。
選択されたボタンが点灯し、映像が切替ります。

※ ノートPCやビデオ機器などの持込機器は外部入力パネルに接続し、
機器の映像を出力しておきます。

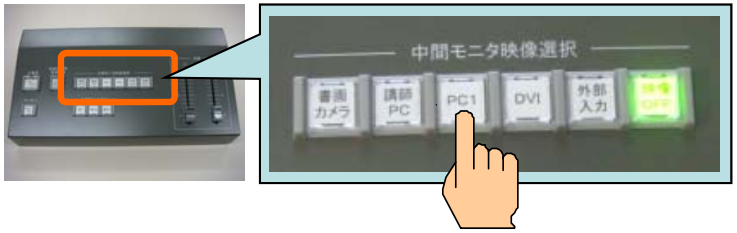

3. マーカー経由で映像を表示する

マーカー経由で選択した映像ソースを表示するには、マーカーを押します。
ボタンが点灯し、マーカー経由の映像になります。解除したい場合は
もう一度押すと消灯し解除されます

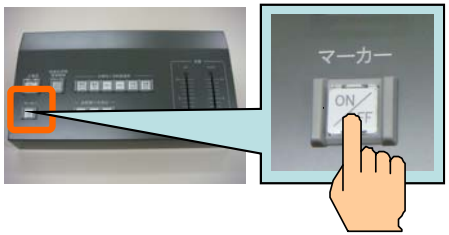

4. 音量を調整する

AV、マイクのスライドフェーダーを上下し、音量を調整してください。
（実際の音を聴きながら調整し、音量の上げすぎにご注意下さい）

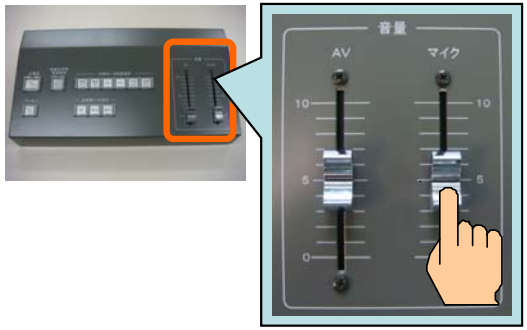

5. システムを終了する

コントロールパネルの主電源ボタンを押し、システムを終了します。
主電源ボタンが点滅し、しばくするとシステム電源が自動で切れます。

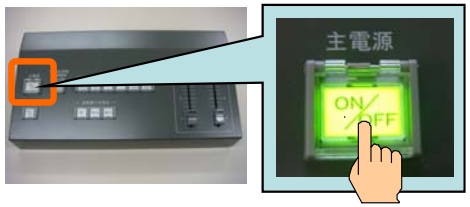

操作方法（教室合同利用）

1. システムを起動する

1）コントロールパネルの主電源ボタンを押し、システムを起動します。

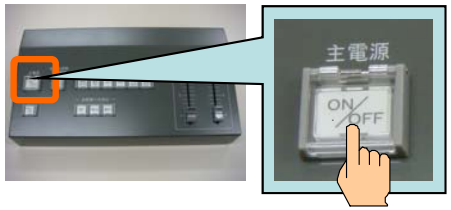

2）主電源ボタンが点滅し、機器の電源が入ります。機器の準備が整うと主電源ボタンが点灯し、コントロールパネルの操作が出来ます。

2. 他教室への送出を選択する

合同利用したい教室を、他教室への送出ボタンから選択します。
ボタンが点滅し、選択された教室の電源が入り、準備が整うとボタンが点灯状態になります。

※ 現在使用中の教室は赤色に点灯し、選択できません。

3. 映像ソースを選択する

中間モニターに出力したい表示機器のボタンを押して選択します。
選択されたボタンが点灯し、自室と他教室の映像が切替ります。

※ ノートPCやビデオ機器などの持込機器は外部入力パネルに接続し、機器の映像を出力しておきます。

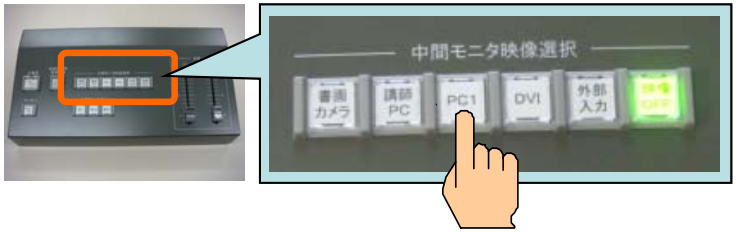

4. マーカー経由で映像を表示する

マーカー経由で選択した映像ソースを表示するには、マーカーを押します。
ボタンが点灯し、マーカー経由の映像になります。解除したい場合は
もう一度押すと消灯し解除されます

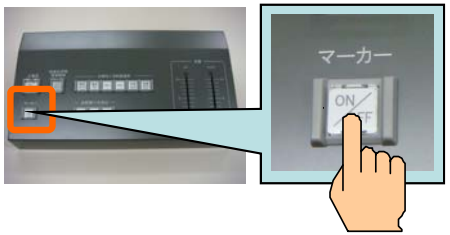

5. 音量を調整する

AV、マイクのスライドフェーダーを上下し、音量を調整してください。
（実際の音を聴きながら調整し、音量の上げすぎにご注意下さい）

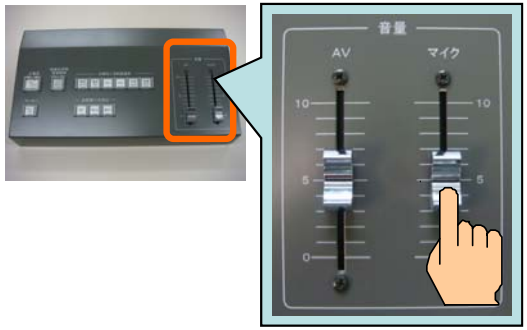

6. システムを終了する

コントロールパネルの主電源ボタンを押し、システムを終了します。
主電源ボタンが点滅し、しばくするとシステム電源が自動で切れます。

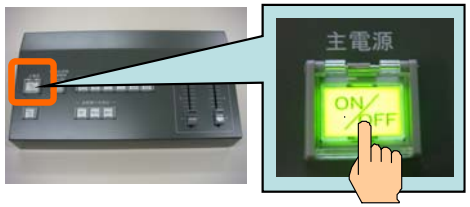

合同授業の解除と強制終了

合同授業　受信状態（子教室）

親教室から合同授業を受信している場合
コントロールパネルの操作はできません。
この場合は、主電源ボタンと教室合同時受信解除ボタンのみ点灯します。
ただし、AV音量（合同受信音量）のみ音量調整ができます。

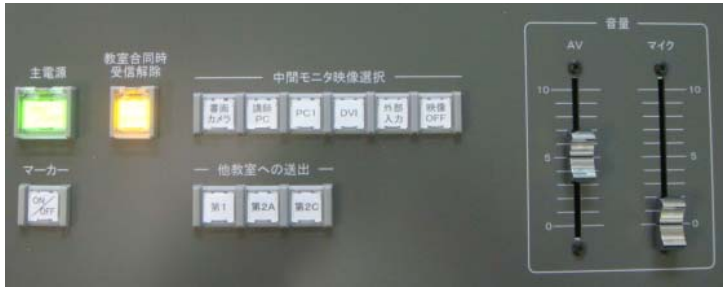

合同授業の解除

合同授業を解除して部屋を単独で使用したい場合は
教室合同時受信解除ボタンを押して解除してください。
合同受信中のランプが消え、主電源ボタンが点滅します。
単独利用の準備が整うと、主電源ボタンが点灯し、使用できます。

合同授業を解除し終了する

合同授業を受信しているときに主電源ボタンを押すことで、合同授業を解除し、システムを終了することができます。
通常は親教室のシステムを終了すれば、受信している子教室も終了しますが、強制的に終了したいときは主電源ボタンを押してください。